



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АДРЕСНОГО МОДУЛЯ AM-99 серии LEONARDO



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sysensor.nt-rt.ru || единый адрес: srs@nt-rt.ru

НАЗНАЧЕНИЕ

Адресный модуль АМ-99 (в дальнейшем модуль) предназначен для приема сообщений по адресной шине от адресных пожарных извещателей серии Leonardo (дымового ИП212-60А Leonardo-О, теплового максимально-дифференциального ИП101-24А Leonardo-Т, комбинированного ИП212/101-3А Leonardo-ОТ), индикации этих сообщений (рис. 1), контроля состояния адресной шины (АШ) и формирования сигналов для неадресного пожарного или охранно-пожарного приемно-контрольного прибора (далее ПКП).

Модуль рассчитан на подключение только извещателей серии Leonardo, выпущенных в России. Зарубежные модификации извещателей System Sensor Leonardo - ОТ,

Leonardo - О и Leonardo - Т не совместимы с модулем АМ-99.

Модуль обеспечивает:

- контроль режима каждого извещателя: дежурный режим/ПОЖАР/НЕИСПРАВНОСТЬ;
- контроль состояния извещателей: отключение извещателя, предельный уровень загрязнения дымовой камеры, падение чувствительности дымового канала, температура окружающей среды ниже -30 С;
- индикацию адресов извещателей с соответствующими сообщениями в режиме ПОЖАР, при потере связи, в неисправном состоянии;
- контроль и индикацию короткого замыкания адресной шины;
- формирование сигнала ПОЖАР1 при активизации одного и более извещателей включением первого реле;
- формирование сигнала ПОЖАР2 при активизации двух и более извещателей включением второго реле;
- формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при отсутствии или неисправности извещателя, при коротком замыкании адресной шины периодическим выключением реле НЕИСПРАВНОСТЬ;
- формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при отключении питания модуля выключением реле НЕИСПРАВНОСТЬ;
- контроль наличия напряжения в сигнальном шлейфе ПКП;
- формирование сигнала СБРОС на извещатели Leonardo при сбросе напряжения питания шлейфа сигнализации (ШС) ПКП.

Модуль питается от внешнего источника питания номинальным напряжением 12 В / 24 В с током нагрузки не менее 200 мА.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	10,8 - 29 В
Ток потребления в дежурном режиме	9 мА (12 макс.), при 12 В,
(без учета тока потребления извещателей)	12 мА (15 макс.), при 24 В
Номинальный ток короткого замыкания адресной шины	125 мА
Ток, коммутируемый контактами реле	1 А макс., при =30 В
Сопротивление замкнутых контактов реле, макс.	0,1 Ом
Количество извещателей Leonardo, подключаемых к модулю	от 1 шт. до 99 шт.



Рис. 1. Внешний вид адресного модуля



Рис. 2. Фальш-панель адресного модуля

Время включения	5 с
Период опроса режима извещателей	5 с
Длительность сброса системы по входу ШС±	1,2 с, мин.
Интервал времени с момента отказа извещателя до включения сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ	10 мин., макс.
Сопротивление проводников адресной шины (до максимально удаленного извещателя)	80 Ом, макс.
Емкость кабеля адресной шины	0,14 мкФ, макс.
Сечение проводников, подключаемых к терминалам	от 0,4 мм ² до 2,0 мм ²
Диаметр отверстия для шлейфов в задней стенке корпуса	31 мм _o o
Диапазон рабочих температур	от -10 [^] до +55 [^]
Температура хранения	от -20 С до +55 С
Допустимая относительная влажность	до 95%
Габариты	125 x 125 x 55 мм
Вес	230 гр.

Таблица 1.

Вид дисплея	Содержание сообщения	СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ		
		ПОЖАР 1	ПОЖАР2	НЕИСПРАВНОСТЬ
П .Х Х	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (первый сработавший)	вкл	выкл	вкл
П Х Х	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (любой другой, кроме первого)	вкл	вкл	вкл
ЗА	Короткое ЗАмыкание адресной шины	*	*	вкл/выкл
НО Х Х	Датчик номер ХХ Не Обнаружен	*	*	вкл/выкл
ОС ХХ	Отсутствует Связь с датчиком ХХ (включены два датчика с адресом ХХ)	*	*	вкл/выкл
НС	Нет Связи (опрос извещателей не производится)	*	*	вкл/выкл
Н Х Х	Датчик номер ХХ Неисправен (падение чувствительности)	*	*	вкл/выкл
СО ХХ	Датчик номер ХХ загрязнен (Срочное техническое Обслуживание)	*	*	вкл/выкл
t° ХХ	Температура в месте установки датчика ХХ ниже -25 С ±5 С	*	*	вкл/выкл
ПРОГ	Включен режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ извещателей	*	*	вкл/выкл
	Извещатели Leonardo в режиме СБРОС Отключено напряжение питания модуля	выкл выкл	выкл выкл	вкл выкл

Степень защиты оболочки модуля IP51

Адресный модуль АМ-99 прошел сертификацию и испытания с извещателями серии Leonardo.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

На передней панели модуля размещен жидкокристаллический дисплей (рис. 3), на котором отображаются адреса извещателей и сообщения о режимах работы. На фальш-панели (рис. 2) расположены два декадных переключателя, предназначенные для установки десятков и единиц числа подключенных извещателей и кнопка (рис. 4) включения режимов ПРОГРАММИРОВАНИЕ (при кратковременном нажатии) и СБРОС (при нажатии более 2 сек.). Сигналы ПОЖАР1, ПОЖАР2 и НЕИСПРАВНОСТЬ формируются переключением контактов соответствующих реле (таблица 1). На печатной плате модуля установлены терминалы для подключения адресной шины (АШ), источника питания 12/24В и шлейфа ПКП (ШС) (рис. 5).

* - сохраняется предыдущее состояние реле; вкл/выкл - реле НЕИСПРАВНОСТЬ выключается примерно на 4 с один раз в минуту в дежурном

режиме находится во включенном состоянии

В системе Leonardo реализованы функции, повышающие достоверность обнаружения пожара: микропроцессорная предварительная обработка информации, цифровая фильтрация сигналов, помехоустойчивое кодирование и др. Адресная шина модуля имеет защиту от короткого замыкания. При коротком замыкании (сообщение **3А**) блокируется перезапуск системы и прекращается опрос извещателей, после устранения неисправности работоспособность восстанавливается автоматически. В случае потери чувствительности дымового канала извещателя (сообщение **Н XX**) необходима замена извещателя. При запылении дымовой камеры (сообщение **СО XX**) необходимо в течении 1-4 недель провести техническое обслуживание извещателя в соответствии с Инструкцией на дымовой извещатель ИП212-60А или на комбинированный извещатель ИП212/101-3А.



Рис. 4. Фрагмент фальш-панели

При отсутствии технического обслуживания в дальнейшем чувствительность извещателя будет повышаться, что приведет к ложному срабатыванию. ВНИМАНИЕ! После проведения технического обслуживания или после замены извещателя обязательно произведите перезапуск системы, нажимая и удерживая на кнопку модуля “программирование/сброс” более 2 секунд (рис. 4) или сбросом с ПКП. Во время перезапуска системы на дисплее модуля индицируется число установленное на декадных переключателях.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации не производите СБРОС и перезапуск системы при снятом извещателе. В противном случае после сброса будет индицироваться сообщение об отсутствии извещателя (таблица 2) без включения дежурного режима остальных извещателей. При любом сбросе и перезапуске система должна иметь полную конфигурацию. Система Leonardo является высоконадежной интеллектуальной системой, которая при правильной эксплуатации обеспечивает полное отсутствие ложных срабатываний. Не пытайтесь путем перезапуска системы «сбросить» поступившие сообщения, а предпринимайте действия в соответствии с их содержанием.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ МОДУЛЯ

Установку модуля рекомендуется производить вблизи ПКП, в месте удобном для наблюдения информации на дисплее. Установка извещателей и монтаж адресных шин должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП и НПБ). Извещатели

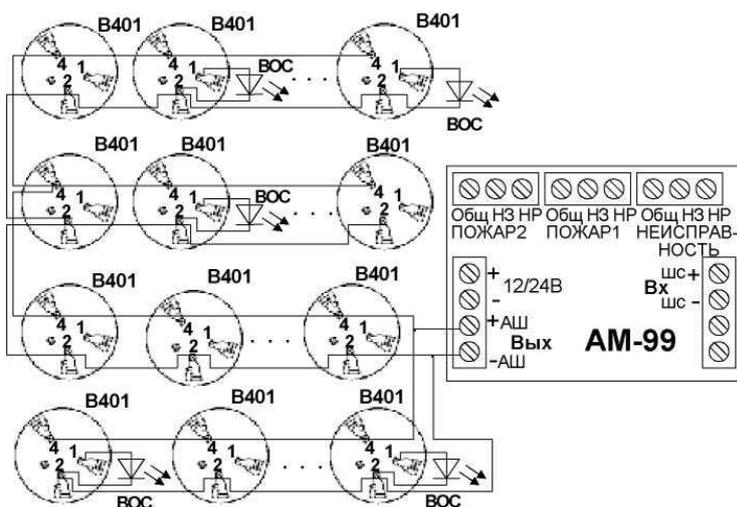


Рис. 5. Подключение модуля к базам В401.

Leonardo устанавливаются в базы В401 (рис. 5), которые включаются в адресную шину параллельно без дополнительных элементов. Суммарное сопротивление проводников адресной шины до наиболее удаленного извещателя не должно превышать 80 Ом, суммарная емкость кабеля всей адресной шины должна быть не более 0,14 мкФ. Адресные шины рекомендуется выполнять проводниками сечением от 0,4

мм² до 2,0 мм². При использовании кабеля типа КПСВВ 1x2x0,5 его длина до наиболее удаленного извещателя не должна превышать 1км. В зонах действия сильных электро-магнитных полей рекомендуется использование экранированного кабеля, например типа КПСВЭВ. Допускается подключение проводников с сечением меньше 0,5 мм² при соответствующем ограничении максимальной длины адресной шины, например, в случае кабеля типа ТРП 2 x 0,5 до 400 метров.

Схема соединения баз извещателей выбирается исходя из удобства прокладки кабеля. Возможны соединения звездой, кольцевые, радиальные и их любые комбинации с произвольным числом разветвлений и соединений. Не допускается установка каких-либо дополнительных элементов в цепи адресной шины и в базах извещателя. Не допускается подключение к адресной шине каких-либо оконечных элементов. Ручные извещатели должны включаться в шлейф ПКП.

Релейные выходы обеспечивают совместимость модуля практически с любым пожарным или охранно-пожарным прибором. Обозначение контактов реле: Общ - общий, НР - нормально разомкнутый, НЗ - нормально замкнутый. Могут использоваться нормально замкнутые (рис. 6) или нормально разомкнутые (рис. 7, 8), контакты реле ПОЖАР1, ПОЖАР2. Нормальное состояние реле ПОЖАР1, ПОЖАР2 - выключенное, реле НЕИСПРАВНОСТЬ - включенное. На рис. 6,7 показана схема подключения модуля к ПКП с формированием сигналов ПОЖАР1, ПОЖАР2 по одному шлейфу, на рис. 8 - схема подключения к ПКП с формированием сигналов ПОЖАР1, ПОЖАР2 по двум шлейфам. При использовании ПКП со знакопеременным напряжением в шлейфе последовательно с резисторами включаются диоды. Тип элементов Rдоп, Rок и VD на схеме рис. 6 соответствует приведенным в документации на используемый ПКП при подключении токоне потребляющих извещателей с нормально замкнутыми контактами, на рис 7, 8 - с нормально разомкнутыми контактами. Для формирования сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ рекомендуется использовать отдельный шлейф ПКП. Вход ШС+, ШС- имеет гальваническую развязку. Подключение входа ШС+, ШС- модуля к шлейфу ПКП или к источнику питания в рабочем режиме является обязательным, при отсутствии напряжения на этих входах система переходит в режим СБРОС.

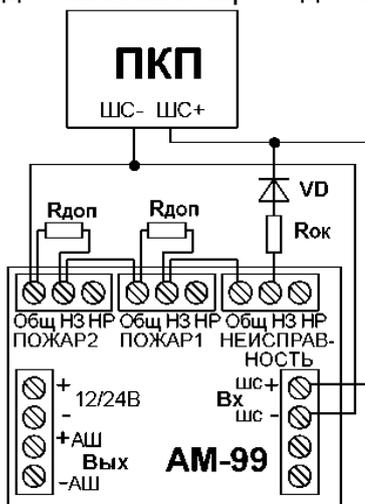


Рис. 6. Последовательное включение реле ПОЖАР1, ПОЖАР2 в шлейф ПКП с переполюсовкой напряжения

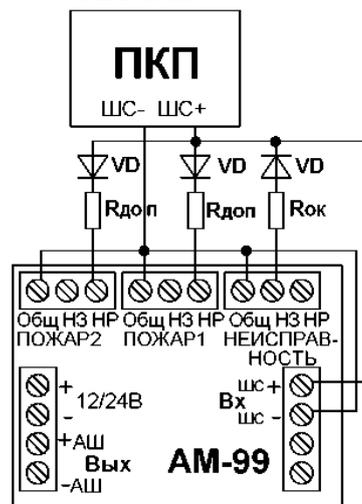


Рис. 7. Параллельное включение реле ПОЖАР1, ПОЖАР2 в шлейф ПКП с переполюсовкой напряжения

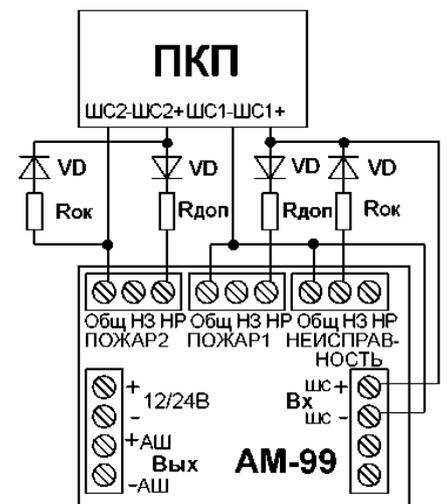


Рис. 8. Подключение реле ПОЖАР1, ПОЖАР2 к двум шлейфам ПКП с переполюсовкой напряжения

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕМ СЕРИИ LEONARDO

Для нормальной работы модуля AM-99 адреса извещателей должны быть запрограммированы ПОДРЯД начиная с 01 до максимального. Порядок установки извещателей в адресной шине произвольный.

Все установки режима работы извещателя и адреса записываются в энергонезависимую память извещателя Leonardo и сохраняются при отключении от источника питания. При использовании программатора адреса (ПА) адрес извещателя записывается по цепи питания (см. «Руководство по использованию ПА»), при этом другие установки извещателя не изменяются. Использование многофункционального пульта дистанционного управления (МПДУ) позволяет записать адреса извещателей и изменить заводские установки извещателя. Для работы извещателя с МПДУ подключите базу В401 к источнику постоянного напряжения 8 - 30 В («+» к 4 контакту, «-» к 2 контакту), установите в базу извещатель и запишите адрес (см. «Руководство по использованию МПДУ и ИКР»). Запись с МПДУ производится через светодиод извещателя. Наклейте стикеры с номерами адресов (поставляются в комплекте) на извещатели.

Считывание/запись информации с извещателей, подключенных к модулю, производится в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ, после кратковременного нажатия на кнопку “программирование/сброс” (рис. 4). В этом режиме модуль выделяет дополнительное время для работы с МПДУ за счет увеличения периода опроса датчиков до 1 минуты. Выход из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ происходит автоматически через 1 час или при повторном кратковременном нажатии на кнопку “программирование/сброс”. Установка, снятие, перепрограммирование и тестирование извещателей, установленных на высоте 3 - 6.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МОДУЛЯ

ВНИМАНИЕ! Монтаж шлейфов и подключение модуля должны производиться при отключенном источнике питания.

1. Снимите переднюю крышку и фальш-панель с печатной платой. Для этого отвинтите два винта на передней крышке и два самореза крепления фальш-панели.

2. При помощи прилагающегося крепежа установите корпус адресного модуля, предварительно пропустив проводники через центральное отверстие в задней стенке корпуса.

3. Подсоедините проводники к соответствующим терминалам, установленным на печатной плате адресного модуля.

4. Установите фальш-панель в корпус таким образом, чтобы декадные переключатели были расположены над дисплеем.

5. Установите количество подключенных извещателей Leonardo на декадных переключателях (рис. 4).

6. Установите запрограммированные извещатели Leonardo в соответствующие базы. Снимите пылезащитную крышку, поместите извещатель в базу и с легким усилием поворачивайте его по часовой стрелке пока его основание не войдет по направляющим в базу, поверните извещатель по часовой стрелке до упора, чтобы зафиксировать его.

7. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ

1. После окончания монтажа и установки извещателей включите питание ПКП и адресного модуля. В первые несколько секунд после включения на дисплее модуля индицируется число установленное на декадных переключателях. Оно должно совпадать с количеством подключенных

извещателей Leonardo. При обнаружении ошибки установите на декадных переключателях правильное число и перезапустите систему с ПКП. Если сброс с ПКП не предусмотрен, нажмите кнопку «программирование/сброс» (рис. 4) на 2 секунды или отключите питание модуля на несколько секунд.

2. При правильном подключении извещателей и при отсутствии ошибок программирования модуль переходит в дежурный режим и на дисплее включаются одиночные сегменты, передвигаясь по периметру дисплея по часовой стрелке, с периодом переключения 1,5 сек, а индикационные светодиоды извещателей загораются зеленым цветом каждые 5 секунд, если эта функция извещателей не перепрограммировалась (по умолчанию индикация в дежурном режиме включена). Возможные неисправности и рекомендации по их устранению приведены в таблице 2.

Вид дисплея	Неисправность	Устранение неисправности
Н С	ошибка конфигурации при включении системы, к адресному модулю подключено большее количество извещателей, чем число, установленное на декадных переключателях модуля	установите правильное число на декадных переключателях модуля и перезапустите систему с ПКП или кнопкой модуля “программирование/сброс” для обновления конфигурации системы
Н С НО ХХ (поочередно)	ошибка конфигурации при включении системы, извещатель с адресом ХХ не установлен или имеется обрыв кабеля адресной шины	установите извещатель ХХ при его отсутствии или устраните неисправность адресной шины и перезапустите систему с ПКП или кнопкой модуля
Н С ОС ХХ НО УУ (поочередно)	ошибка конфигурации при включении системы, включены два извещателя с адресом ХХ и отсутствует извещатель с адресом ХХ, т.е. в извещатель УУ ошибочно записан адрес ХХ	в один из извещателей с адресом ХХ запишите адрес «не обнаруженного» извещателя УУ и перезапустите систему с ПКП или кнопкой модуля “программирование/сброс”
ЗА	короткое замыкание кабеля адресной шины	устраните неисправность адресной шины
	нет напряжения на входах ШС+, ШС- модуля	устраните ошибку подключения модуля к ПКП, включите напряжение питания ПКП
СО Х Х	загрязнена дымовая камера извещателя ХХ	проведите техническое обслуживание извещателя ХХ и перезапустите систему
Н Х Х	падение чувствительности извещателя ХХ	замените извещатель ХХ и перезапустите систему;
t°ХХ	температура окружающей среды в (месте о установки извещателя Хх ниже -25 С ±5 С	проконтролируйте условия эксплуатации извещателя ХХ

ВНИМАНИЕ! Система входит в дежурный режим после включения питания или после перезапуска с ПКП или кнопкой модуля “программирование/сброс” только при отсутствии ошибок конфигурации системы.

3. После включения дежурного режима проведите проверку функционирования системы в соответствии с указаниями раздела ТЕСТИРОВАНИЕ.

8. ТЕСТИРОВАНИЕ

Перед проведением испытаний уведомите соответствующие службы о

том, что будет производиться тестирование пожарной системы. Во избежание нежелательного срабатывания отключите участок или систему подлежащие тестированию. Включите питание адресного модуля и ПКП. Проконтролируйте отсутствие сообщений о неисправностях через 1 минуту **Внимание! Тестирование с использованием лазерного тестера ЛТ допускается только в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Не гарантируется адекватная реакция модуля при активизации извещателей ЛТ в рабочем режиме.** Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ включается кратковременным нажатием на кнопку “программирование/сброс” (рис. 4), при этом на дисплее должно появиться сообщение ПРОГ. Направьте примерно на 1 секунду луч лазерного тестера ЛТ на индикационный светодиод 1-го извещателя. Через 1 - 2 секунды светодиод должен загореться красным цветом, а на дисплее модуля должны поочередно индицироваться сообщения ПРОГ и П.01. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ при активизации следующего извещателя индикатор предыдущего извещателя выключается, что позволяет протестировать все извещатели без перезапуска модуля. Проконтролируйте поочередное включение индикаторов всех извещателей и индикацию их адресов на дисплее. При активизации нескольких извещателей их адреса индицируются на дисплее в порядке возрастания, смена информации производится через 1.5 сек. Так же поочередно индицируются другие сообщения, приведенные в таблице 1. Включите режим СБРОС с ПКП или нажмите на несколько секунд кнопку “программирование/ сброс” модуля для возврата извещателей в дежурный режим.

Внимание! Тестирование с использованием генераторов дыма и источников тепла проводится в рабочем режиме по методике приведенной в Инструкции на извещатель. При этом на дисплее модуля индицируются адреса любого числа активизированных извещателей, а светодиодная индикация режима ПОЖАР из-за ограничения токопотребления включается на первых 4 активизированных извещателях при напряжении питания 24 В и на первых 2 активизированных извещателях при 12 В. После окончания тестирования переведите извещатели в дежурный режим.

Для тестирования сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ отключите от адресной шины извещатель с адресом ХХ. Проконтролируйте через несколько секунд появление на дисплее модуля сообщения **НО ХХ** и включение сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ на ПКП. Установите снятый извещатель в базу, проконтролируйте восстановление индикации дежурного режима на дисплее модуля и переведите ПКП в дежурный режим.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sysensor.nt-rt.ru || единый адрес: srs@nt-rt.ru